



unique bathrooms

1. Install the JEE-O item, using the instruction guide for your selected model.

Next, follow the steps below to set the temperature of the shower to 38°C

- Monteer de JEE-O shower volgens de handleiding van het model van uw keuze. Volg onderstaande stappen om deze af te stellen op een temperatuur van 38°C

- Installez la douche JEE-O conformément aux instructions de montage du modèle de votre choix. Une fois la douche installée, suivez les étapes présentées ci-dessous pour régler la température à 38°C

- Die JEE-O-Dusche nach der für das jeweilige Modell geltenden Montageanleitung montieren. Nach Montage der Dusche Einstellung der Temperatur auf 38° C




The thermostat is now visible

- Nu is de thermostaat zichtbaar.
- Le thermostat est maintenant visible.
- Der Thermostat ist nun sichtbar.



2. Turn the thermostat knob (lower knob O2TH models) so that the indicator points upwards (O2TH) or downwards (slimline)

- Zet de thermostaat-knop (onderste knop O2TH modellen) met de stift naar boven (O2TH) of naar beneden (slimline) gericht.
- Faites en sorte que la goupille du bouton (inférieur du modèle O2TH) du thermostat soit dirigée vers le haut (O2TH) ou la basse (slimline).
- Den Thermostat-Knopf (unterster Knopf O2TH Modell) mit dem Stift nach oben (O2TH) oder unter (slimline) ausrichten.

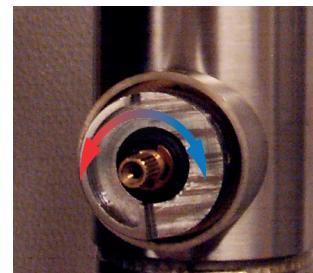

5. Place the thermometer in the jet of water again and adjust the thermostat, turning it to reduce the temperature until the desired temperature of 38°C is reached

- Hou de meter weer onder de waterstraal en stel door te draaien de temperatuur van de de thermostaat in tot de gewenste 38°C
- Mettez le thermomètre sous le jet d'eau et tournez pour augmenter a baisse la température à 38°C
- Den Temperaturmesser wiederum unter den Wasserstrahl halten und durch eine Drehung erhöhen senken bis die erwünschte Temperatur von 38°C erreicht ist



3. Use a thermometer to measure the temperature of the jet of water produced by the shower. If the temperature of the water is not 38°C, continue to step 4

- Meet de uitstroomtemperatuur d.m.v. een temperatuurmeter. Mocht de temperatuur geen 38°C zijn, ga dan verder naar stap 4
- Mesurez la température de sortie d'eau au moyen d'un thermomètre. Si la température n'est pas de 38°C, continuez au point 4
- Die Austrittstemperatur mit Hilfe eines Temperaturmessers messen. Sollte die Temperatur keine 38°C sein, fortfahren unter Punkt 4



4. Detach the thermostat knob by removing the socket-head screw.

- Demonteer de thermostaat-knop d.m.v. het losdraaien van de inbus-schroef.
- Démontez le bouton du thermostat en desserrant la vis à six pans creux.
- Den Thermostat-Knopf durch Losdrehen der Inbusschraube demontieren.



6. Reassemble the thermostat knob and tighten the socket-head screw with a hex key, making sure that the indicator points upwards (O2TH) or downwards (slimline).

- Monteer de thermostaat-knop en draai de inbusschroef handvast. Zorg ervoor dat de stift naar boven (O2TH) of naar beneden (slimline) gericht is
- Remontez le bouton du thermostat et serrez bien la vis à six pans creux. Veillez à ce que la goupille soit dirigée vers le haut (O2TH) ou la basse (slimline)
- Den Thermostat-Knopf montieren und die Inbusschraube handfest anschrauben. Der Stift sollte nach oben (O2TH) oder unter (slimline) ausgerichtet sein.

www.jee-o.com



#jeeeworld @jeeeworld